

## **Inleiding**

### **1. Introductie**

- 1.1. EASY5 Specificaties
- 1.2. Uiterlijk
- 1.3. Aan / Uit -Toets
- 1.4. Bel Toets
- 1.5. Numerieke Toetsen
- 1.6. Functie Toetsen
- 1.7. Statuslampje

### **2. De EASY5 gebruiksklaar maken**

- 2.1. De simkaart plaatsen
- 2.2. Verwijderen van de simkaart
- 2.3. Plaatsen van de accu
- 2.4. Verwijderen van de accu
- 2.5. Plaatsen van het achterklepje
- 2.6. Verwijderen van het achterklepje

### **3. Belangrijke Functies**

- 3.1. Opslaan van telefoonnummers
- 3.2. Aanzetten van de EASY5
- 3.3. Uitzetten van de EASY5
- 3.4. Zelf telefoneren
- 3.5. Inkomende gesprekken
- 3.6. Inkomende oproepen beantwoorden
- 3.7. EASY5 instellingen
- 3.8. Accu opladen en lage accuspanning waarschuwing
- 3.9. Waarschuwing (voor pincode 1 op de simkaart)

### **4. Onderhoud**

### **5. Belangrijke (veiligheids)informatie**

- 5.1. Voorwaarden
- 5.2. Garantievoorwaarden

## 1 Introductie

### 1.1 EASY5 Specificaties

Netwerk: GSM 900/DCS1800 Dual Band

Afmetingen: 87.5mm x 59mm x 22mm


Gewicht: 60g (inclusief accu)

Spreektijd: 2-3 uur, werkingstijden variëren afhankelijk van de netwerkdekking en het gebruik

Stand-by tijd: 60-100 uur

Accu: 550 Mah Li-ion accu

### 1.2 Uiterlijk

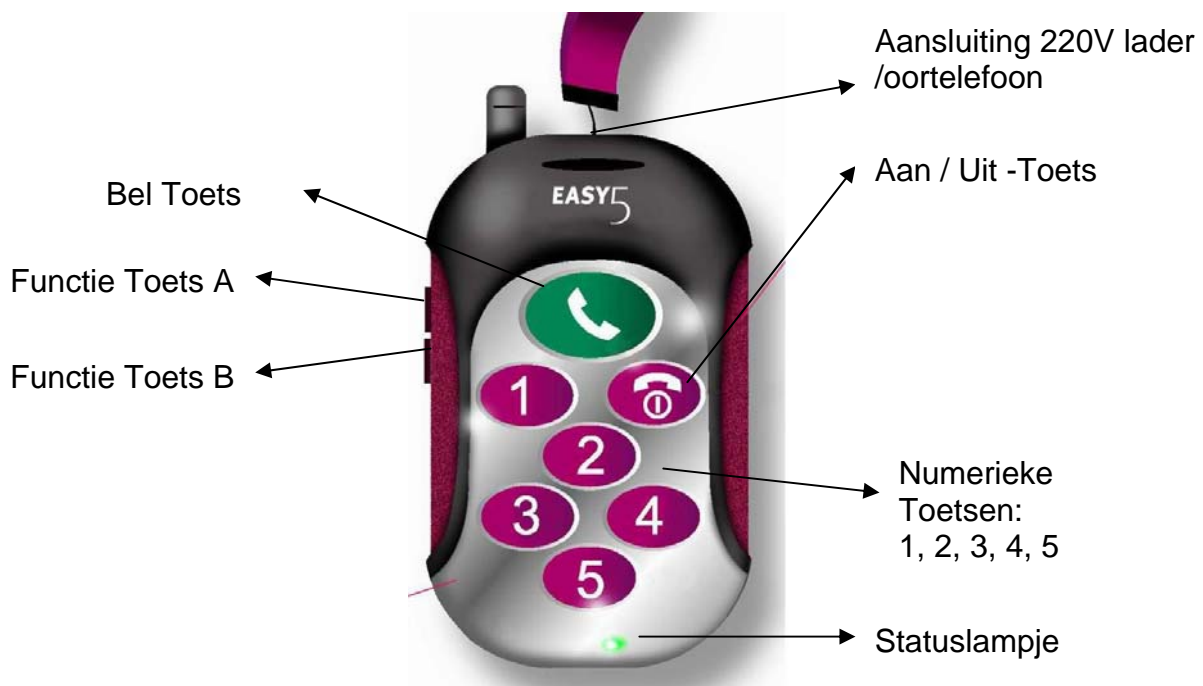

### 1.3 Aan / Uit-toets

De Aan / Uit -Toets schakelt de EASY5 aan/uit. Het is ook mogelijk de Aan / Uit -Toets te gebruiken om oproepen te beëindigen.

### 1.4 Bel Toets

Druk op de Bel Toets om te bellen of om een gesprek te beantwoorden. Houd de Bel Toets lang ingedrukt om verbonden te worden met de noodcentrale van 112. Deze functie werkt zelfs als er geen simkaart geplaatst is.

### 1.5 Numerieke Toetsen

Houd één van de numerieke toetsen lang ingedrukt (of druk de toets kort in en druk de Bel Toets binnen 5 seconden in) om een nummer te bellen dat opgeslagen staat op de simkaart.

## 1.6 Functie Toetsen

In de stand-by stand is het mogelijk de belmelodie te wijzigen. Tijdens het bellen kan door op de Functie Toets A te drukken het geluid harder worden gezet, of door op de Functie Toets B te drukken het geluid zachter worden gezet.

## 1.7 Statuslampje

Dit statuslampje geeft de netwerkstatus aan en de accustatus. Het lampje heeft de volgende indicaties:

Stand-by / Netwerk dekking	Knippert 1x per 8 seconden
Aanzetten van de EASY5 en netwerk zoeken	Blijft verlicht totdat de EASY5 is aangemeld bij het netwerk
Opladen	Blijft verlicht tijdens het opladen totdat de accu is opgeladen of als de lader afgekoppeld wordt
Geen simkaart in de EASY5	Knippert Snel
Onjuiste pincode	
Geen netwerk	
Andere storingen	


## 2 De EASY5 gebruiksklaar maken

### 2.1 Plaatsen van de simkaart

Voordat de simkaart in de EASY5 word geplaatst moeten de telefoonnummers opgeslagen worden. Voor meer details zie paragraaf 3.

Als de simkaart geplaatst wordt mag de EASY5 niet worden opgeladen en mag er geen accu geplaatst zijn.

- o Verwijder de accu.
- o Plaats de simkaart in de simkaarthouder met het goudkleurige gedeelte naar beneden.
- o Vergrendel de simkaart door het metalen schuifje naar beneden te schuiven.

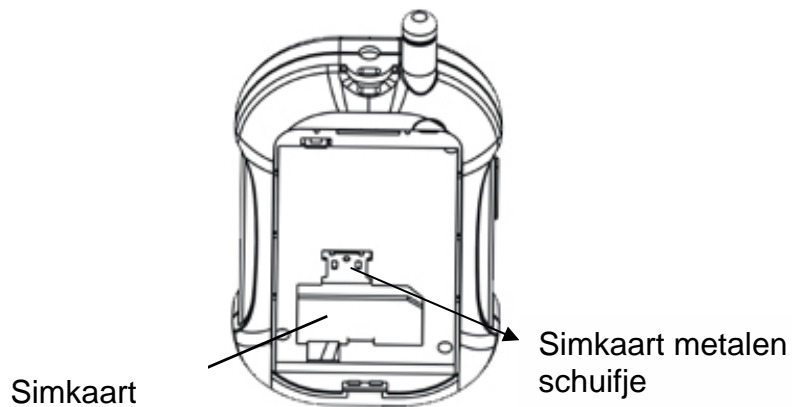


## 2.2 Verwijderen van de simkaart

Zorg ervoor dat de EASY5 is uitgeschakeld voordat de volgende stappen worden gevolgd:

- o Verwijder het achterklepje en de accu.
- o Duw het metalen schuifje omhoog en haal de simkaart uit de EASY5 simkaarthouder.

## 2.3 Plaatsen van de accu

- o Open het achterklepje
- o Plaats de accu in de EASY5; let op dat de gouden accuconnector op de accu rechtsonder zit bij het terugplaatsen van de accu. Plaats het achterklepje (zie 2.5).

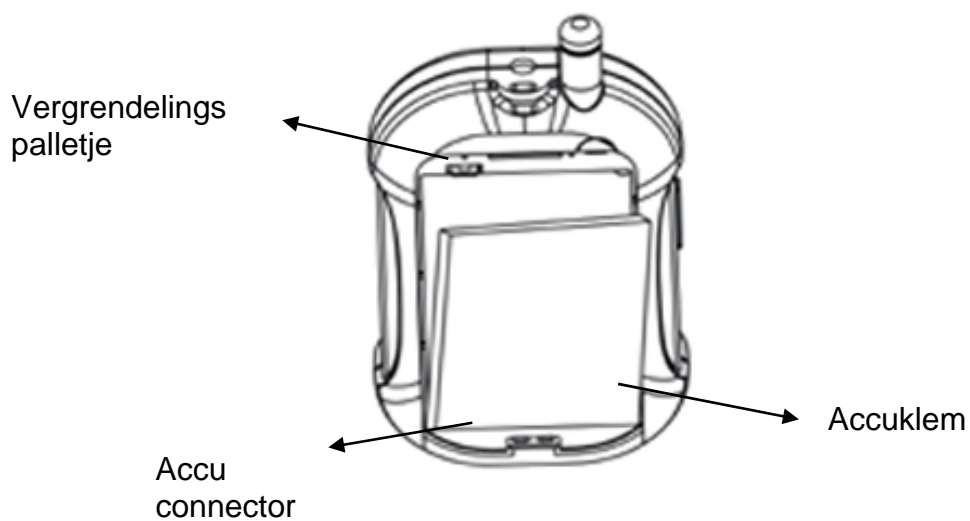

## 2.4 Verwijderen van de Accu


Zorg ervoor dat de EASY5 uitgeschakeld is !

- o Schuif het achterklepje naar beneden.
- o Druk het vergrendelingspalletje naar boven en neem het bovenste gedeelte van de accu eruit.
- o Verwijder de hele accu.
- o Plaats het achterklepje weer (zie 2.5).

## 2.5 Plaatsen van het achterklepje

Zorg ervoor dat de EASY5 is uitgeschakeld voordat het achterklepje wordt geplaatst.

Schuif het achterklepje weer omhoog totdat het volledig sluit op de EASY5.

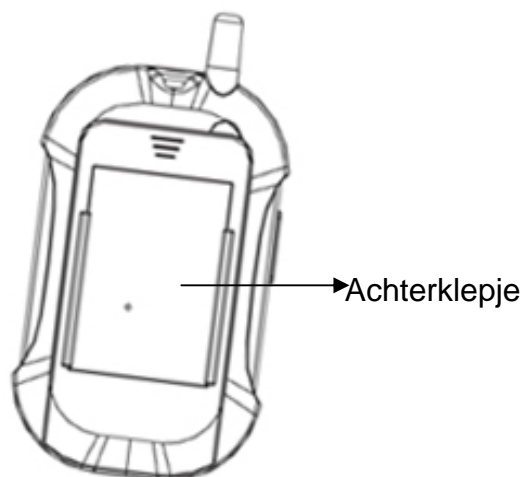

## 2.6 Verwijderen van het achterklepje

Zorg er altijd voor dat de EASY5 is uitgeschakeld bij het verwijderen van het achterklepje; schuif het achterklepje naar beneden. Het achterklepje is nu verwijderd.

## 3 Belangrijkste functies

### 3.1 Opslaan van telefoonnummers

De EASY5 heeft de mogelijkheid om 5 nummers te bellen die van tevoren opgeslagen zijn op de simkaart.

Omdat de EASY5 maar 5 numerieke toetsen heeft moet de simkaart eerst in een gewone andere mobiele telefoon worden geplaatst om de simkaart te programmeren.

Als de simkaart eenmaal in de andere telefoon is geplaatst dan moeten de nummers opgeslagen worden op de simkaart (en niet op het interne geheugen !). Bij het opslaan van de nummers is het belangrijk dat voor de namen een getal staat. Deze

nummers mogen eenmaal voorkomen op de simkaart die in de EASY5 komt. U heeft de mogelijkheid nummer 1,2,3,4 en 5 te gebruiken voor de namen die u bewaart op de simkaart.

Bijvoorbeeld, wanneer u in de andere telefoon '1ZOOM' invoert en bewaart met het daarbij behorende telefoonnummer op de simkaart dan zal dit het eerste nummer worden in de EASY5, drukt u op nummer 1 op de EASY5 dan zal dit nummer gebeld worden. Het nummer op de tweede plek zou u dan '2DOCHTER' kunnen noemen.

Nadat u alle 5 namen heeft bewaard op de simkaart kunt u de simkaart uit het andere toestel halen en terugplaatsen in de EASY5.

Let op ! Als u de nummers niet bewaart met het andere toestel zoals hierboven aangegeven dan kunt u niet bellen met de EASY5 naar deze nummers. Zorg ervoor dat voor de namen van de personen 1,2,3,4 of 5 staat.

Op de eerste plek moet een mobiel nummer staan als u de EASY5 pincode wilt kunnen wijzigen.

### **3.2 Aanzetten van de EASY5**

Druk de Aan / Uit -Toets in en houd deze vast totdat het statuslampje oplicht. Nadat de EASY5 het netwerk zoekt en is verbonden met het netwerk klinkt de opstartmelodie; vervolgens blijft het lampje 1x per 7 seconden knipperen om aan te geven dat de EASY5 verbonden is met het netwerk. Als de EASY5 geen verbinding met het netwerk heeft zal het lampje snel blijven knipperen.

Verzeker u ervan voordat u de EASY5 aanzet dat u paragraaf 3.9 heeft gelezen betreffende de EASY5 en de simkaart pincode.

### **3.3 Uitzetten van de EASY5**

Druk en houd de Aan / Uit -Toets ingedrukt totdat het statuslampje oplicht en u een piep hoort. Het lampje zal uitgaan en de EASY5 is nu uitgeschakeld.

### **3.4 Zelf telefoneren**

Er zijn twee manieren om te telefoneren:

1. Als de EASY5 in de stand-by stand staat; druk dan lang (3 seconden) een van de nummers in op de EASY5 om 1 van de 5 opgeslagen nummers te bellen (bijvoorbeeld, drukt u nummer 1 in op de EASY5 dan belt u '1ZOOM' op de simkaart).

2. Druk kort (1 seconde) een van de nummers in op de EASY5 en vervolgens op de Bel Toets binnen 5 seconden, om 1 van de 5 nummers te bellen.

## **NOODOPROEP: ALS DE EASY5 AANSTAAT, KUNT U DE ALARMCENTARE VAN 112 BEREIKEN DOOR DE BELTOETS LANG INGEDRUKT TE HOUDEN !**

### **3.5 Inkomende gesprekken**

Als er een inkomende oproep voor u is zal er een melodie klinken om u te waarschuwen dat u gebeld wordt.

### **3.6 Inkomende oproepen beantwoorden**

Om een inkomende oproep te beantwoorden drukt u op de Bel Toets. Om een inkomende oproep te weigeren drukt u kort op de Aan / Uit -Toets. Als u iemand spreekt met de EASY5 dan kunt u tijdens het bellen de handsfree functie aan zetten. U doet dit door tijdens het gesprek een maal op de Bel Toets te drukken. Wanneer u aan het spreken bent met iemand kunt u het geluid harder zetten met de Functie Toets A en zachter zetten met de Functie Toets B.

### **3.7 EASY5 instellingen**

Wanneer de EASY5 in stand-by stand staat kunt u de melodie wijzigen door op de Functie Toets A of B te drukken. Elke keer dat u op de Functie Toets A of B drukt krijgt u een andere belmelodie. U heeft de keuze uit 8 belmelodieën, een trilmogelijkheid of een waarschuwingston met trilmogelijkheid.

### **3.8 Accu opladen en lage accuspanning waarschuwing**

Als de accu bijna leeg is hoort u een klein piepje om dit aan te geven. Tijdens het opladen blijft het statuslampje knipperen totdat de accu volledig opgeladen is of als de oplader ontkoppeld wordt. Het statuslampje zal 1 maal knipperen per 8 seconden nadat het laden voltooid is en zal daarna stoppen met knipperen (opladen is niet mogelijk wanneer de EASY5 uitstaat).

### **3.9 Waarschuwing (voor pincode 1 op de simkaart)**

**\*Voordat u de simkaart in de EASY5 plaatst moet u ervoor zorgen dat de PIN1 van de simkaart uitstaat. U kunt dit doen door de simkaart in een normaal toestel te plaatsen en de instellingen van pincode 1 hierin te wijzigen .\***

- Als de pincode op de simkaart actief is en u schakelt de EASY5 in, dan zal de simkaart vergrendelen nadat u 3 maal de pincode onjuist heeft ingetoetst.
- Als u de EASY5 aanzet en het statuslampje knippert continu, dan is uw simkaart vergrendeld. U moet dan contact opnemen met uw provider voor de pukcode. Nadat u de pukcode heeft verkregen stopt u de EASY5 simkaart in een ander toestel en dan kunt u de pukcode intoetsen.

Mocht u toch een pincode 1 willen ingeven om uw simkaart of de EASY5 te beveiligen dan verwijzen wij u naar onze website [www.easy5.nl](http://www.easy5.nl). Wij adviseren u geen gebruik te maken van de pincode 1 op de simkaart omdat dit het gebruik van de EASY5 niet gemakkelijker maakt.

#### **4 Onderhoud**

De EASY5 is speciaal ontworpen voor senioren. Desondanks willen wij u graag wijzen op de volgende aspecten:

- Raak de oplader niet aan met vochtige of natte handen.
- Zorg ervoor dat de EASY5 uit de buurt blijft van natte omstandigheden zoals regen, nattigheid en vochthoudende materialen.
- Zorg ervoor dat de EASY5 in een droge stofvrije omgeving is.
- Zorg ervoor dat de EASY5 niet blootgesteld wordt aan extreme hitte en kou.
- Zorg ervoor dat EASY5 voorzichtig wordt behandeld en dat het niet te veel geschud wordt.
- U kunt de EASY5 schoonmaken met een droge doek. Gebruik geen (chemische) schoonmaakmiddelen.
- Zorg ervoor dat de EASY5 niet geveerd wordt of met andere substanties wordt gekleurd of ontkleurd dit kan namelijk een averechts effect hebben op de werking van de EASY5 .
- Maak geen aanpassingen aan de EASY5.

#### **LET OP!:**

**Om de levensduur van de accu te verlengen is het aan te bevelen de accu uit de EASY5 te halen als de EASY5 voor langere tijd niet gebruikt wordt.**

#### **5 Belangrijke (veiligheids)informatie**

##### **5.1 Voorwaarden**

Deze handleiding is uiteraard zorgvuldig opgesteld en nagekeken en beschrijft dan ook nauwkeurig en correct de werking van EASY5. Echter deze handleiding en de mobiele telefoon kunnen zonder vooraankondiging door de fabrikant worden gewijzigd. De fabrikant zal geen directe of indirecte aansprakelijkheid aanvaarden als gevolg van vergissingen, onvolkomenheden en/of discrepanties in de handset en/of de onderhavige handleiding. De compensatie voor enig verlies of claim van welke aard dan ook gedurende de koop of tijdens gebruik zal beperkt zijn tot de aanschafwaarde van het originele product.

**Waarschuwing LET OP: Het is niet toegestaan en gevaarlijk dat een kind een onderdeel van EASY5 of de accessoires in de mond stopt!**

De fabrikant zal geen aansprakelijkheid of enige boete accepteren ontstaan door opzettelijk, niet opzettelijk of indirect verlies, schade of gevolgschade tijdens de koop of gebruik van de EASY5 (inclusief eventuele schade als gevolg van verminderd gebruiksgemak, commercieel verlies, toekomstige winsten, goodwill, onkosten voor de vervanging van goederen en/of diensten, verlies van investeringen, verloren data of enige andere claim van een derde). Binnen de daartoe wettelijk toegestane kaders, zelfs indien de fabrikant van te voren geïnformeerd was over de mogelijkheid van een zogenaamd verlies en ondanks dat de bedoelingen van welke beperkende voorwaarden dan ook onmogelijk van te voren in te schatten zijn, zijn deze beperkende voorwaarden nog steeds van toepassing.

**5.2 Garantievoorwaarden**

De garantie op de telefoon is 12 maanden vanaf de datum van aankoop. Voor de batterij, de lader en de headset geldt een garantietermijn van 6 maanden vanaf de datum van aankoop. Dit is een zeer verkorte weergave van onze garantievoorwaarden, voor een volledige weergave van onze garantievoorwaarden en hoe u dient te handelen in geval van een defect, verwijzen wij u naar [www.easy5.nl](http://www.easy5.nl)